


Схемы монтажа дождеприемных колодцев

Вашему вниманию предлагаем рассмотреть некоторые возможные и наиболее распространенные схемы монтажа дождеприемных колодцев из железобетонных элементов и дождеприемников компании KASI. На схематических рисунках изображены готовые дождеприемные колодцы с указанием товарных кодов каждого из элементов. С помощью этих кодов Вы можете более детально познакомиться с техническими характеристиками каждого отдельного элемента из настоящего каталога. В случае необходимости наши инженеры могут спроектировать из готовых элементов любые другие варианты монтажа дождеприемных колодцев.

Монтажная схема сливной канализации Н 1205

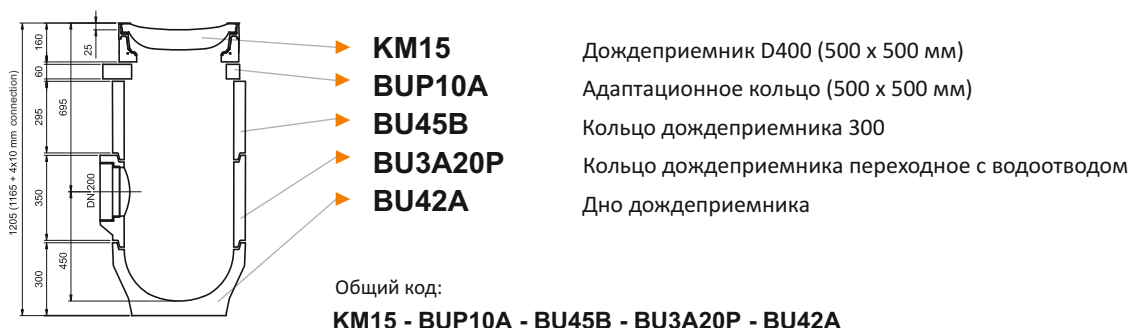


- ▶ **KM15** Дождеприемник D400 (500 x 500 мм)
- ▶ **BUP10A** Адаптационное кольцо (500 x 500 мм)
- ▶ **BU45B** Кольцо дождеприемника 300
- ▶ **BU3A20P** Кольцо дождеприемника переходное с водоотводом
- ▶ **BU42A** Дно дождеприемника

Монтажная схема сливной канализации Н 1425




- ▶ **BM12P** Дождеприемник D400 (500 x 500 мм)
- ▶ **BUP10A** Адаптационное кольцо (500 x 500 мм)
- ▶ **UA4** Мусоровлаиватель
- ▶ **BU5D** Кольцо дождеприемника 570
- ▶ **BU46B** Кольцо дождеприемника переходное 200
- ▶ **BU41EP** Дно дождеприемника проточное

Монтажная схема сливной канализации Н 825

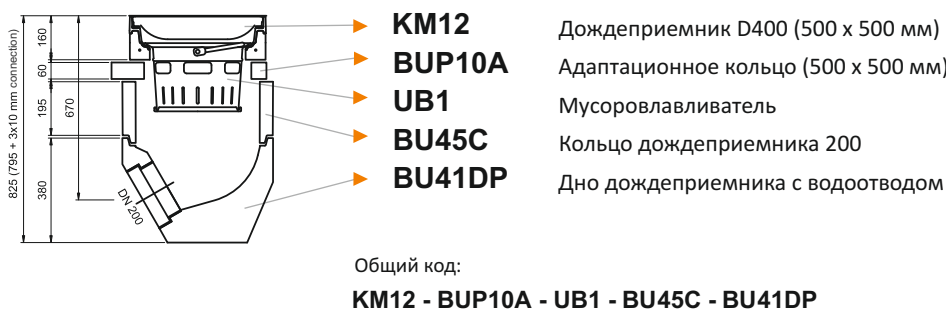

- ▶ **KM12** Дождеприемник D400 (500 x 500 мм)
- ▶ **BUP10A** Адаптационное кольцо (500 x 500 мм)
- ▶ **UB1** Мусоровлаиватель
- ▶ **BU45C** Кольцо дождеприемника 200
- ▶ **BU41DP** Дно дождеприемника с водоотводом


Монтажная схема сливной канализации Н 1130

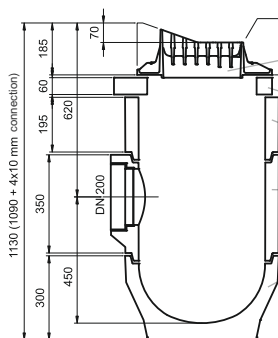

- ▶ **KM11RD** Дождеприемник D400 (500 x 500 мм)
- ▶ **BUP10A** Адаптационное кольцо (500 x 500 мм)
- ▶ **BU45C** Кольцо дождеприемника 200
- ▶ **BU3A20P** Кольцо дождеприемника переходное с водоотводом
- ▶ **BU42A** Дно дождеприемника

Общий код:
KM11RD - BUP10A - BU45C - BU3A20P - BU42A


Монтажная схема сливной канализации Н 1545

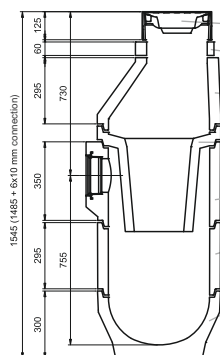

- ▶ **KM18P** Дождеприемник C250 (300 x 500 мм)
- ▶ **BUP10B** Адаптационное кольцо (300 x 500 мм)
- ▶ **BUK11A** Конус дождеприемника
- ▶ **BU47S** Гаситель запаха
- ▶ **BU3AP** Кольцо дождеприемника переходное с водоотводом
- ▶ **BU46A** Кольцо дождеприемника переходное 300
- ▶ **BU42A** Дно дождеприемника

Общий код:
KM18P - BUP10B - BUK11A - BU47S - BU3AP - BU46A - BU42A

Монтажная схема сливной канализации Н 1230

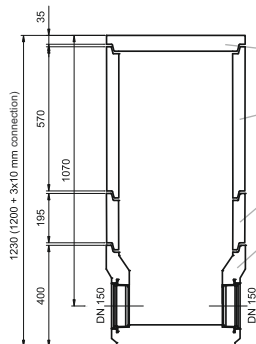

- ▶ **BUZD** Крышка колодца дождеприемника бетонная
- ▶ **BU6D** Кольцо дождеприемника переходное 570
- ▶ **BU46B** Кольцо дождеприемника переходное 200
- ▶ **BU41EP** Дно дождеприемника проточное

Общий код:
BUZD - BU6D - BU46B - BU41EP